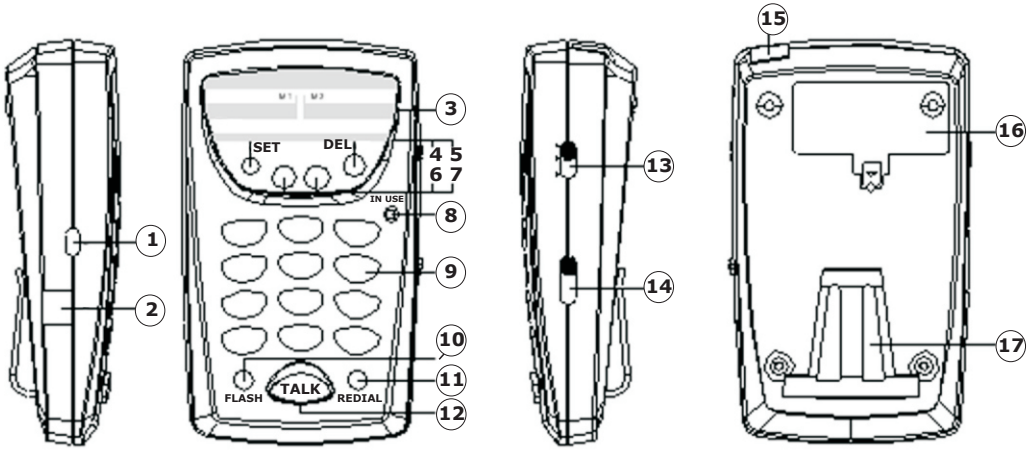

1 - Chave TONE / PULSE (tom/pulso)
2 - Soquete do Headset
3 - Cartão para números de telefones
4 - Botão MEMO – inclusão memórias
5 - Botão HOLD – música na espera
6 - Botão M1 – memória 1
7 - Botão M2 – memória 2
8 - LED In Use (em uso)
9 - Teclado numérico
10 - Botão de Flash
11 - Botão REDIAL (rediscar)
12 - Botão TALK (conversação)
13 - Chave Ringer HI/LO/OFF (vol.de campainha)
14 - Chave Vol (seleção de volume)
15 - Soquete da linha telefônica
16 - Compartimento de pilhas
17 - Clip de Cinto

Funções

✓2 memórias de 1 toque;
✓Funções de Flash, Rediscagem e Pausa;
✓Chave para seleção de linha Tom - multifrequencial (Tone) e Pulso - decádica (Pulse);
✓Chave para nível de som Desligado (Off), Baixo (Low) e Alto (Hi);
✓Chave para nível de volume (volume -ou+);
✓Função música na espera;
✓Tempo de flash - o produto é fornecido na versão 300ms.

INSTALAÇÃO

1. Instalação das pilhas

O produto requer a instalação de 2 pilhas alcalinas 1,5V, tamanho AAA, tipo palito (não inclusa)

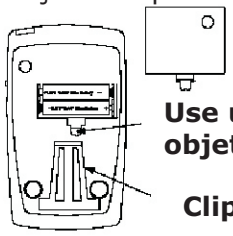

Use uma chave de fenda ou um objeto com ponta para remover

Clipe / Prendedor de Cinto

Advertência: Sempre desconecte o produto da linha telefônica antes de inserir ou trocar as pilhas.
Observação: As informações relativas a números registrados, nas memórias M1 e M2 poderão ser perdidas durante a operação de troca de pilhas.

2. Colocação do Clip de Cinto

Um clipe de cinto, fornecida com seu headset fone, poderá ser colocado e retirado facilmente, quando necessário;
Empurre o clipe para o lado oposto até encaixá-lo no lugar. Para retirá-lo, empurre no outro sentido.

3. Uso do Fone Operador (Headset)

Seu fone operador Multitoc MUHS é fornecido com um headset (fone de ouvido) de alta qualidade, para permitir uma clara comunicação de voz;
A haste do microfone permite giro, o que possibilita o uso do fone de ouvido em ambos os ouvidos;
Conecte o plugue do cordão espiral no soquete marcado **HEADSET** no lado esquerdo do produto;
Não torça o fim da haste, pois pode danificar a fiação interna;
Use o clipe para prender o cabo na sua roupa.
Advertência: O headset é um produto frágil. Tomar cuidado ao colocar a tiara, para não danificar o produto.

4. Conexão com a linha telefônica

Conecte uma ponta de cabo de linha (fornecida com o produto) no soquete **TEL. LINE** localizado na parte de trás do produto e a outra na linha telefônica.

Soquete da Parede

Soquete da Linha Telefônica

Soquete do Head Set

CONVERSAÇÃO

1. Efetuar Chamadas

Aperte o botão **TALK (Conversar)**. Você ouvirá um tom de discar no fone de ouvido e o LED **IN USE (Em uso)** vai acender;
Ajuste a chave de controle **VOL (Volume)** para um nível de som adequado;
Quando ouvir o som de discagem, use o teclado para digitar o número que você quer chamar;
O mesmo aparecerá no mostrador;
Quando respondida, converse normalmente;
Após terminar, aperte o botão **TALK** para desligar. O LED **IN USE (Em uso)** apagará).

2. Receber Chamadas
Pressione o botão **TALK (Conversa)**. O LED **IN USE (Em uso)** acenderá;
Após o término da chamada, pressione o botão **TALK** novamente para colocar o fone no gancho. O LED **IN USE (Em uso)** desligará.

OPERAÇÕES COM TELEFONE NO GANCHO

1. Escolher Pulso/Tom
Ambos os sistemas de discagem Puso/decádico ou Tom/multifrequencial são utilizados no Brasil;
Ajuste a chave **TONE/PULSE**, localizado na parte lateral do produto, para escolher a opção desejada.

Observação: Se você não está certo sobre a opção correta, ajuste a chave TONE/PULSE para a posição TONE. Pressione o botão TALK (falar) e disque seu número.
Se o som de discagem continuar, o seu serviço de discagem é do modo pulse. Ajuste a chave TONE/PULSE para a posição PULSE.

Chave de seleção Tone/Pulse (Tom/Pulso)

2. Rediscar
Pressione o botão REDIAL (Rediscar) para rediscar o último número que foi previamente chamado;
O número chamado aparecerá no mostrador, como se estivesse sendo discado.

3. Volume de Campainha
Utilize a chave **RINGER (Campainha)** para selecionar entre as posições **HI (Alto), LOW (Baixo)** ou **OFF (Desligado)**.

Chave de seleção de volume de campainha

OPERAÇÕES COM TELEFONE FORA DO GANCHO
1. Rediscar
Pressione o botão **REDIAL (Rediscar)** para discar novamente o número que foi previamente chamado.

2. Flash - Transferência de Chamadas Recebidas
Pressione o botão FLASH para transferir chamadas durante conversação, caso os telefones estejam conectados por sistema de PABX.

3. Função Discagem Pulse (Decádico) para Tone (Multifrequencial)
Caso você tenha serviço rotativo, você poderá mudar de discagem pulse (decádico) para tone (multifrequencial), durante uma chamada, pressionando a tecla asterisco " * " quando requisitado durante a discagem. Esta função pode ser útil ao acessar ligação de longa distância ou serviços de telebanco.

4. Memória de 1 toque (M1 e M2)
O produto permite a discagem rápida por um toque, de 2 números escolhidos, que serão armazenadas nas memórias **M1** ou **M2;**
Para registrar o número escolhido na memória, pressione o botão **TALK**, e depois o botão **MEMO**;
Digite o número escolhido;
Pressione novamente o botão **MEMO** para confirmar. Pressione o botão **M1** ou o botão **M2**, de acordo com o local a ser armazenado o número escolhido.

5. Função Música na Espera
Pressione o botão **HOLD** durante conversação. O outro lado escutará a música de espera;
Para retornar à conversação pressione o botão **TALK**.

ADVERTÊNCIAS
Evite deixar cair o produto;
Não use pano excessivamente úmido, nem líquidos corrosivos na limpeza;

GARANTIA
Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto , falta de isolação, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados, estas são as condições deste Termo de Garantia.

Nome do cliente	Assinatura do cliente
Número da nota fiscal	Data da compra
Modelo	Número de série
Revendedor	

A **MULTITOC** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA
CNPJ: 69.054.930/0001-24
www.multitoc.com.br